


PABT6037

DOUBLE 15" WOOFER

3" Tweeter Trolley Speaker

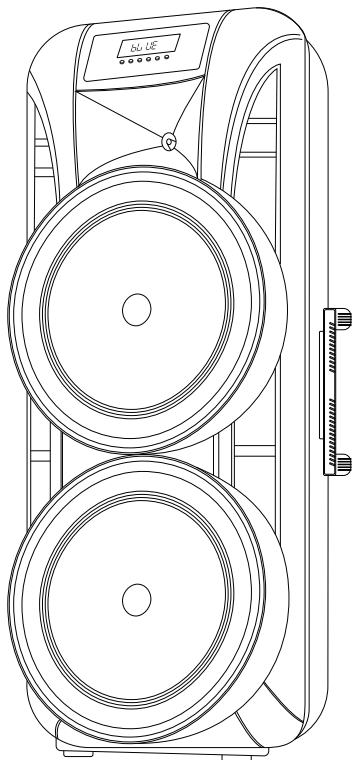

For correctly operating, please read this manual carefully before using.
Any content revise of the manual won't declare again, and we are not
responsible for consequence cause by fault or oversight of this manual.


TO CUSTOMERS

Thank you for your support and trust on purchasing the products of our company. To fully exert the function of the product, we suggest you to read the operating instruction carefully before using it, for the convenience of grasping the connection method and using points. Please take care of the operating instruction after reading it for the purpose of further reference.

SPECIFICATIONS

- Double 15" Woofer + 3" Tweeter
- Bluetooth PA Speaker
- JBL Brilliant Lights
- USB/TF Card Inputs
- FM Radio Function
- Microphone Input
- 10,000 Watt PMPO
- 12V/7.5 Lithium Battery
- with Equalizer
- Remote Control
- Two Wireless Microphone


REMOTE CONTROL

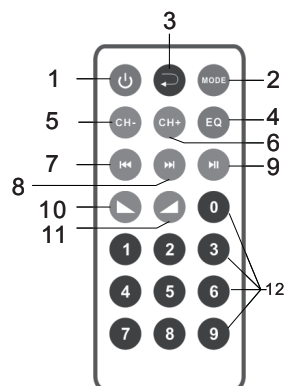

1. Power Switch: Press this switch turn on and off the speaker
2. Mode Selector: Press this button tot switch between USB, TF, FM and bluetooth inputs
3. Repeat Track: tap this button to single tuen repeat
4. EQ mode switching
5. Previous FM Station (CH-): When using the speaker in FM mode, press this button to got to the previous stored FM station
6. Next FM Station (CH+); When using the speaker in FM mode press this button to go to the next stored FM station
7. Previous Track: when using the speaker in USB/TF card & bluetooth mode, press this button to go to the previous track.
8. Next Track: when using the speaker in USB/TF card & bluetooth mode, press this button to go to the previous track.
9. Pause & FM scan: Press this button to pause the signal from the USB drive TF Card or Bluetooth inputs. When using the speaker in FM mode, press this button to auto scan for all available stations.
10. VOLUME -
11. VOLUME +
12. Number buttons (0-9)

CONTROL PANELS

1. USB Flash Drive Input: Insert your USB flash drive into this slot. The unit will only read mp3., wav, wma files from the USB flash drive. The maximum storage size of the USB flash drive cannot exceed 32GB. Do not attempt to connect a computer.
2. TF Input: Insert your TF card into this slot. The unit will only read mp3, wav, wma files from the TF card flash drive cannot exceed 32GB
3. Main Volume KNob: use this knob to adjust the volume of USB/TF/BTL/FM music.
4. AUX Input: Connect your smart-phone, mp3 player, laptop or other audio device to this input
5. Treble Knob: Use this knob to adjust the treble levels.
6. Bass Knob: Use this knob to adjust the bass levels.
7. Microphone Volume Knob: Use this knob to adjust the microphone volume levels.
8. Microphone Echo Knob: Use this knob to adjust the microphone echo levels.
9. Guitar Volume Knob: Use this knob to adjust the volume of the guitar.
10. External DC12V Input
11. Microphone Priority: When the microphone priority is activated speaking into the microphone will automatically lower the other audio signal 20dB.

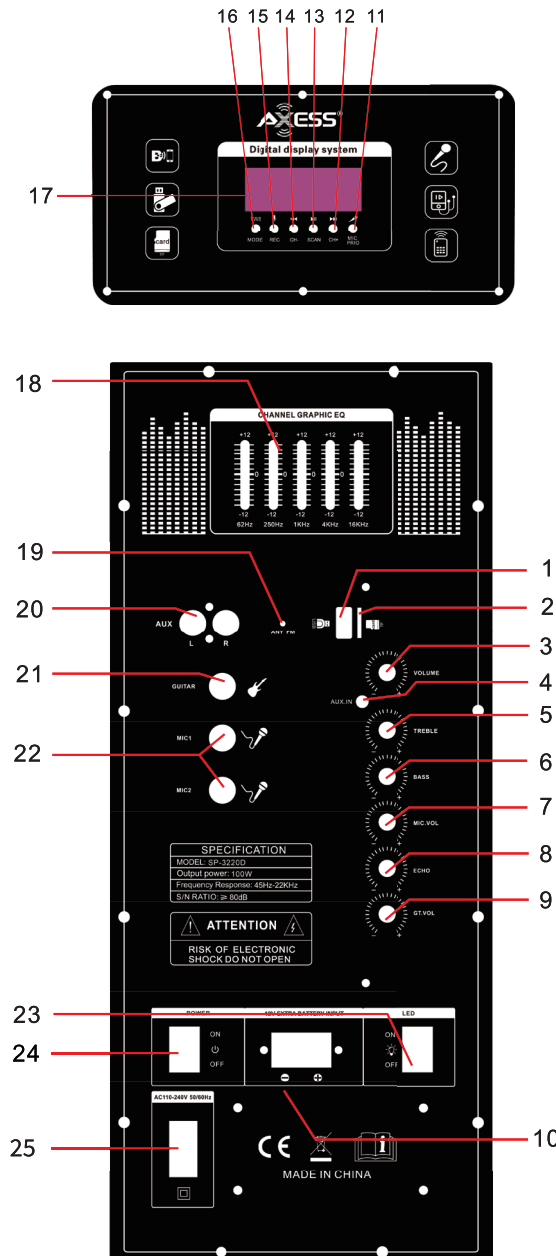

12. Next Track/ Next FM Station (CH+): Bluetooth mode, press this button to go to the next track. When using the speaker in FM mode, press this button to go to the next stored FM station.
13. Play/Pause & FM Scan: Press this button to pause the signal from the USB flash drive TF card or Bluetooth Inputs. When using the speaker in FM Mode, press this button to auto scan for all available stations. Each station will be stored. Press the CH+ and CH- to choose a station.
14. Previous Track/ Previous FM Station (CH-): When using the speaker in USB/TF card & Bluetooth mode, press this button to go to the previous track. When using the speaker in FM mode, press this button to go to the previous stored FM station.
15. Insert the microphone and insert a USB disk or TF card. Press and hold the REC button on the rear panel for 3-5 seconds to enter the recording. To stop recording, press and hold the REC button for 3-5 seconds. The recording file is saved in the USB flash drive or TF card. Recorded files can be deleted on your computer.
16. Mode Selector: Press this button to switch between USB/TF/FM and bluetooth inputs TWS: press TWS button for 3 seconds for bluetooth pairing mode
17. USB/TF Display screen: the elapsed time and format will appear on this display screen for the USB/TF card inputs.
18. (EQ) Equalizer; optimize music up and down adjustment, high-medium-low frequency
19. FM Antenna: for best results fully extend the antenna
20. RCA Input: connect to CD/DVD, mp3 player, laptop or other audio source devices
21. Insert the guitar into the front panel guitar jack and adjust the guitar volume to the optimal level
22. Insert Microphone to front panel MIC jac, adjust MIC VOL and Echo to best level
23. LED Lights Power Button: Press this button to turn on and off the front LEDs
24. Power Switch: Press this switch turn on and off the speakers. Before powering on the speaker make sure the volume levels are turned down to prevent damage to amplifier or speakers
25. Charging Port: Plug the power cord into the AC110-240V input port to charge the battery

GENERAL OPERATION OF WIRELESS MICROPHONE

- Insert batteries into the wireless microphone
- Turn power switch on microphone to "ON"
- Please extend the antenna on the speaker and make it vertically upward for better reception.
- Adjust the microphone volume knob on the speaker to desired volume
- Ensure wireless microphones are operated within a 30m range of the speaker
- Keep 5-15cm distances between microphone and lips for best performance
- LED indicator on microphone will turn red when power level is low, please replace with new battery
- Only use the included wireless microphone in the speaker package.

GENERAL OPERATION OF WIRED MICROPHONE

- Insert the wired microphone to "MIC IN"
- Turn power switch on microphone to "ON".
- Adjust the microphone volume knob on the speaker to desire volume.

GENERAL OPERATION OF BLUETOOTH MODE

- Turn the speaker to ON and press the mode button to enter "Bluetooth" mode
- Turn ON your smartphone / tablet device's Bluetooth connectivity and search for device named "PABT6037"
- Click on device to connect "PABT6037"
- When Bluetooth connection is established, the speaker will announce "Bluetooth Mode" is successfully connected
- Play music on your smartphone / tablet device and audio will be streamed to the speaker
- Ensure your smartphone / tablet device is compatible with Bluetooth A2DP audio profile
- You may use the MP3 player panel button to navigate the Bluetooth music
 - ▶▶ Key: Press this button to play/pause the music.
 - ◀◀ VOL-key: Press for previous music.
 - ▶▶ VOL+ key: Press for next music.

GENERAL OPERATION OF FM RADIO FUNCTION

- Turn the speaker to ON and press the mode button to enter "FM" mode
- When the speaker will announce "Radio mode" to indicate successful connection.
 - ▶▶ Key: Press this button to "auto scan" the stations.
 - ◀◀ VOL-key: Press for previous station.
 - ▶▶ VOL+ key: Press for next station.

ATTENTION

- For first time use fully charge the device until the light indicator on the control panel turns off.
- This can take up to approximately 8 hours to fully charge. If you don't, the device will not function at full capacity.

Prompt

When people sleep, they need a quiet environment.
Please turn off music or turn off the power while sleeping.



This symbol indicates to user that the machine with risk of electric shock




This symbol indicates to user that the machine with important operation and maintenance instruction

PABT6037

DOBLE 15" WOOFER

Altavoz Trolley de 3" en Tweeter

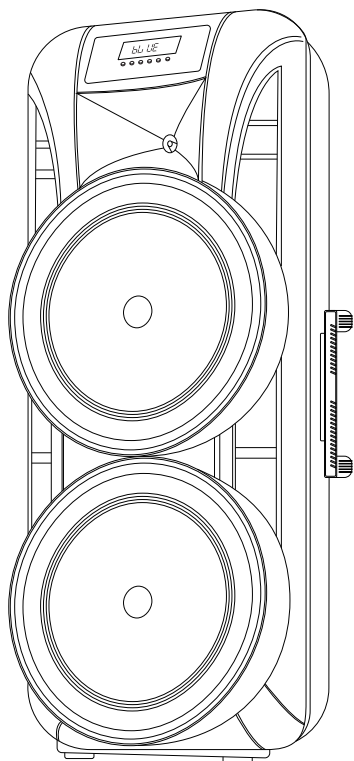

Pour un fonctionnement correct, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Toute révision du contenu du manuel ne sera pas déclarée à nouveau, et nous ne sommes pas responsable des conséquences causées par une faute ou une erreur dans ce manuel.


A LOS CONSUMIDORES

Gracias por su apoyo y confianza en la compra de los productos de nuestro empresa. Para ejercer plenamente la función del producto, le sugerimos que lea las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usarlo, para la conveniencia de captar el método de conexión y usar puntos. Por favor cuida el instrucciones de funcionamiento después de leerlo con fines de referencia adicional.

ESPECIFICACIONES

- Doble woofer de 15 "+" tweeter de 3"
- Altavoz Bluetooth PA
- Luces brillantes JBL
- Entradas de tarjeta USB / TF
- Función de radio FM
- Entrada de micrófono
- PMPO de 10.000 vatios
- Batería de litio 12V / 7.5
- Con ecualizador
- Control remoto
- Dos micrófonos inalámbricos


REMOTE CONTROL

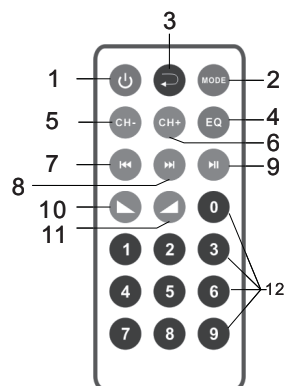

1. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz
2. Modo selector: presione este botón para cambiar entre USB, Entradas TF, FM y bluetooth
3. Repetir pista: toque este botón para repetir una sola vez
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH-): cuando se usa el altavoz en FM modo, presione este botón para llegar a la estación FM almacenada anterior
6. Próxima estación de FM (CH +): Cuando use el altavoz en modo FM presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada
7. Pista anterior: cuando se usa el altavoz en la tarjeta USB / TF y modo bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Siguiente pista: cuando se usa el altavoz en tarjeta USB / TF y bluetooth modo, presione este botón para ir a la pista anterior.
9. Pausa y exploración FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF del disco USB o las entradas Bluetooth. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todos estaciones disponibles.
10. VOLUMEN -
11. VOLUMEN +
12. Botones numéricos (0-9)

PANELES DE CONTROL

1. Entrada de unidad flash USB: Insertar su unidad flash USB en este espacio. La unidad solo leerá archivos mp3., wav, wma de memoria USB. El maximo tamaño de almacenamiento del flash USB la unidad no puede superar los 32 GB. Hacer no intente conectar un computadora.
2. Entrada TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura La unidad solo lee mp3, wav, wma archivos del flash de la tarjeta TF la unidad no puede superar los 32 GB
3. Volumen principal KNOB: use esto perilla para ajustar el volumen de Música USB / TF / BTL / FM.
4. Entrada AUX: conecta tu smart-teléfono, reproductor de mp3, computadora portátil o otro dispositivo de audio a esta entrada
5. Perilla de agudos: use esta perilla para ajustar los niveles de agudos.
6. Perilla de bajos: use esta perilla para ajustar los niveles de graves.
7. Perilla de volumen del micrófono: uso esta perilla para ajustar el micrófono niveles de volumen
8. Micrófono con perilla de eco: use esto perilla para ajustar el micrófono niveles de eco
9. Perilla de volumen de guitarra: use esto perilla para ajustar el volumen de la guitarra.
10. Entrada externa DC12V
11. Micrófono prioritario: cuando el la prioridad del micrófono está activada hablando al micrófono bajará automáticamente el otro señal de audio 20dB.

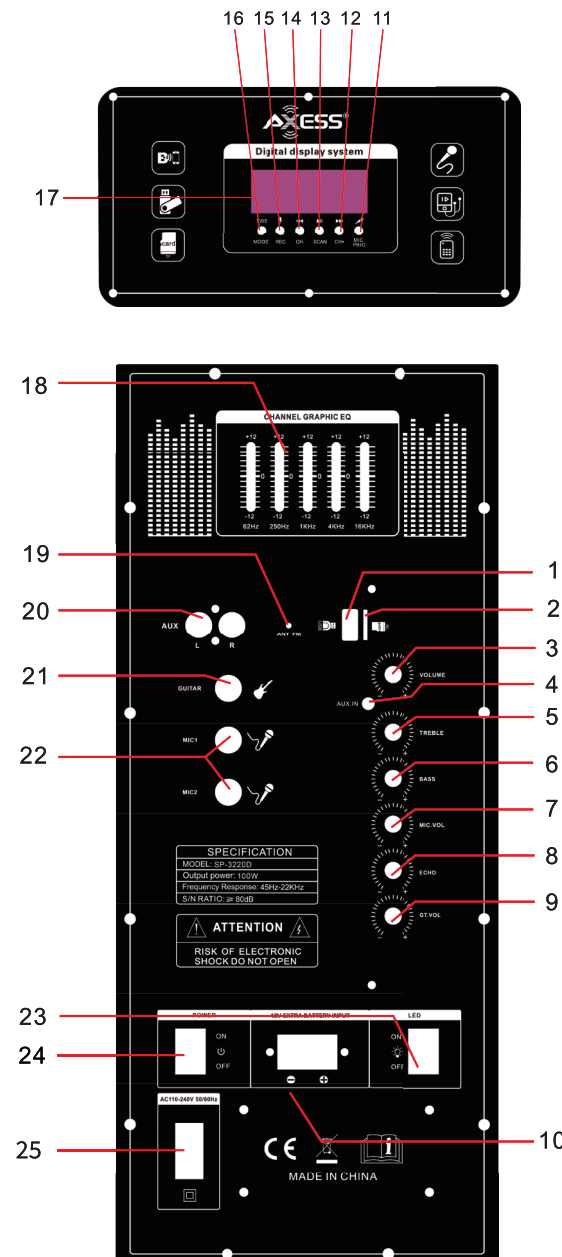

12. Next Track / Next FM Station (CH +): modo Bluetooth, presione este botón para ir al siguiente pista. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para pasar al siguiente estación de FM almacenada.
13. Reproducir / Pausar y Escanear FM: presione este botón para pausar la señal de la unidad flash USB, tarjeta TF o entradas Bluetooth. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para escaneo automático para todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione CH + y CH- elegir una estación
14. Pista anterior / estación de FM anterior (CH-): cuando se usa el altavoz en una tarjeta USB/TF y modo Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anterior.
15. Inserte el micrófono e inserte un disco USB o una tarjeta TF. Mantenga presionado el botón REC en el panel posterior durante 3-5 segundos para ingresar a la grabación. Para detener la grabación, presione y mantenga presionado el botón REC durante 3-5 segundos. El archivo de grabación se guarda en la unidad flash USB o tarjeta TF. Los archivos grabados se pueden eliminar en su computadora.
16. Modo selector: presione este botón para cambiar entre las entradas USB / TF / FM y Bluetooth TWS: presione el botón TWS durante 3 segundos para el modo de emparejamiento de bluetooth
17. Pantalla de visualización USB / TF: el tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta USB / TF.
18. (EQ) Ecualizador; optimiza el ajuste de música arriba y abajo, frecuencia alta-media-baja
19. Antena FM: para mejores resultados, extienda completamente la antena
20. Entrada RCA: conecte a CD / DVD, reproductor de mp3, computadora portátil u otros dispositivos de fuente de audio
21. Inserte la guitarra en el conector de guitarra del panel frontal y ajuste el volumen de la guitarra al nivel óptimo.
22. Inserte el micrófono en el panel frontal MIC jac, ajuste MIC VOL y Echo al mejor nivel
23. Botón de encendido de luces LED: presione este botón para encender y apagar los LED frontales
24. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar los altavoces. Antes de encender el altavoz asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar daños al amplificador o altavoces
25. Puerto de carga: conecte el cable de alimentación al puerto de entrada AC110-240V para cargar la batería

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO

- Inserte las baterías en el micrófono inalámbrico.
- Gire el interruptor de encendido del micrófono a "ON"
- Extienda la antena en el altavoz y hágala verticalmente hacia arriba para una mejor recepción.
- Ajuste la perilla de volumen del micrófono en el altavoz al volumen deseado
- Asegúrese de que los micrófonos inalámbricos funcionen dentro de un alcance de 30 m del altavoz
- Mantenga distancias de 5 a 15 cm entre el micrófono y los labios para obtener el mejor rendimiento
- El indicador LED del micrófono se volverá rojo cuando el nivel de energía sea bajo, por favor reemplace con una batería nueva
- Utilice únicamente el micrófono inalámbrico incluido en el paquete de altavoces.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MICRÓFONO CON CABLE

- Inserte el micrófono con cable en "MIC IN"
- Gire el interruptor de encendido del micrófono a "ON".
- Ajuste la perilla de volumen del micrófono en el altavoz para desear el volumen.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MICRÓFONO CON CABLE

- Encienda el altavoz y presione el botón de modo para ingresar al modo "Bluetooth"
- Encienda la conectividad Bluetooth de su teléfono inteligente / tableta y buscar el dispositivo llamado "PABT6037"
- Haga clic en el dispositivo para conectar "PABT6037"
- Cuando se establece la conexión Bluetooth, el altavoz anunciará "Modo Bluetooth" esta conectado con éxito
- Reproduzca música en su teléfono inteligente / tableta y el audio se transmitirá al altavoz
- Asegúrese de que su teléfono inteligente / tableta sea compatible con el perfil de audio Bluetooth A2DP
- Puede usar el botón del panel del reproductor de MP3 para navegar por la música Bluetooth
 - ▶ Tecla: presione este botón para reproducir / pausar la música.
 - ◀ Tecla VOL: presione para escuchar música anterior.
 - ▶ Tecla VOL +: Presione para la próxima música.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA FUNCIÓN DE RADIO FM

- Encienda el altavoz y presione el botón de modo para ingresar al modo "FM"
- Cuando el altavoz anuncie "Modo de radio" para indicar una conexión exitosa.
 - ▶ Tecla: Presione este botón para "escanear automáticamente" las estaciones.
 - ◀ Tecla VOL: Presione para la estación anterior.
 - ▶ Tecla VOL +: Presione para la siguiente estación.

ATENCIÓN

- Por primera vez, cargue completamente el dispositivo hasta que el indicador luminoso del panel de control se apague.
- Esto puede demorar hasta aproximadamente 8 horas en cargarse por completo. Si no lo hace, el dispositivo no funciona a plena capacidad.

Aviso

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo.
Apaga la música o apaga el teléfono mientras duermes.



Este símbolo indica al usuario que la máquina con riesgo de descarga eléctrica




Este símbolo indica al usuario que la máquina con instrucciones importantes de operación y mantenimiento

PABT6037

DOUBLE 15" WOOFER

Haut-parleur de chariot 3" sur Twitter

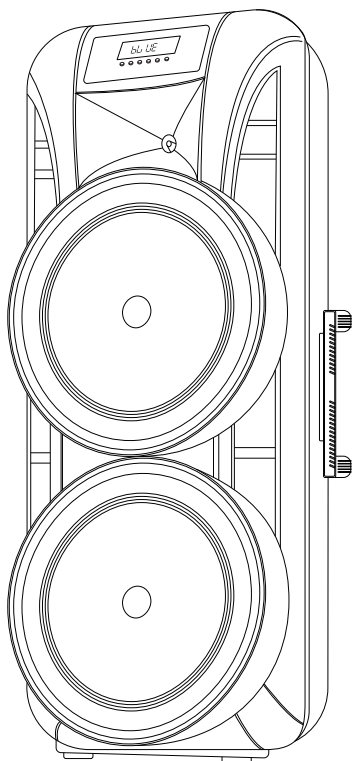

Pour un fonctionnement correct, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Toute révision du contenu du manuel ne sera pas déclarée à nouveau, et nous ne sommes pas responsable des conséquences causées par une faute ou une erreur dans ce manuel.


AUX CLIENTS

Merci pour votre soutien et votre confiance dans l'achat de nos produits. entreprise. Pour exercer pleinement la fonction du produit, nous suggérons que veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation, pour la commodité de capturer la méthode de connexion et d'utiliser des points. Pour veuillez prendre soin du mode d'emploi après l'avoir lu à cet effet pour référence supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Double woofer 15" + tweeter 3"
- Enceinte de sonorisation Bluetooth
- Lumières lumineuses JBL
- Entrées de carte USB / TF
- Fonction radio FM
- Entrée microphone
- 10 000 watts PMPO
- Batterie au lithium 12V / 7,5
- Avec égaliseur
- Télécommande
- Deux microphones sans fil


TÉLÉCOMMANDE

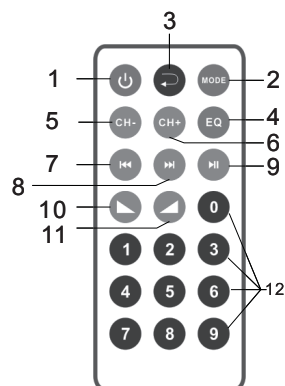

1. Interrupteur d'alimentation: affichés sur cet interrupteur pour allumer et éteindre le haut-parleur
2. Mode sélecteur: apparaît sur ce bouton pour basculer entre USB, Entrées TF, FM et bluetooth
3. Répéter la piste: touchez ce bouton pour répéter une fois
4. Changement de mode EQ
5. Station FM précédente (CH-): lors de l'utilisation du haut-parleur en mode FM, affichés sur ce bouton pour accéder à la station FM mémorisée d'inter précédent
6. Station FM suivante (CH +): Lorsque vous utilisez l'enceinte dans Mode FM affiché sur ce bouton pour passer à la station suivante FM stocké
7. Piste précédente: lors de l'utilisation du haut-parleur sur la carte USB / TF et en mode Bluetooth, affichés sur ce bouton pour revenir à la piste précédente.
8. Astuce suivante: lorsque vous utilisez le haut-parleur sur une carte USB / TF et en mode Bluetooth, affichés sur ce bouton pour revenir à la piste précédente.
9. Pause et balayage FM: apparaît sur ce bouton pour mettre le signal de la carte TF avec un disque USB et une interface Bluetooth. Lorsque vous utilisez l'enceinte en mode FM, activé sur ce bouton pour rechercher automatiquement toutes les stations disponibles.
10. VOLUME -
11. VOLUME +
12. Boutons numériques (0-9)

PANNEAUX DE CONTRÔLE

1. Entrée de clé USB: Insérez votre clé USB dans cet espace. L'appareil ne lit que les fichiers mp3., Wav, wma de la mémoire USB. La taille de stockage maximale de la clé USB ne peut pas dépasser 32 Go. N'essayez pas de connecter un ordinateur.
2. Entrée TF: insérez votre carte TF dans cet emplacement Le lecteur ne lit que fichiers flash mp3, wav, wma de la carte TF l'unité ne peut pas dépasser 32 Go
3. Bouton de volume principal: utilisez le bouton pour régler le volume de Musique USB / TF / BTL / FM.
4. Entrée AUX: connectez votre smart-téléphone, lecteur mp3, ordinateur portable ou autre appareil audio à cette entrée
5. Bouton des aigus: utilisez ce bouton pour régler les niveaux des aigus.
6. Bouton Bass: utilisez ce bouton pour ajustez les niveaux des basses.
7. Bouton de volume du microphone: utilisez ce bouton pour régler le microphone niveaux de volume
8. Microphone avec bouton d'écho: utilisez-le bouton pour régler le microphone niveaux d'écho
9. Bouton de volume de la guitare: utilisez ce bouton pour régler le volume de la guitare.
10. Entrée DC12V externe
11. Microphone prioritaire: lorsque le la priorité du microphone est activée en parlant dans le microphone abaissera automatiquement l'autre Signal audio de 20 dB.

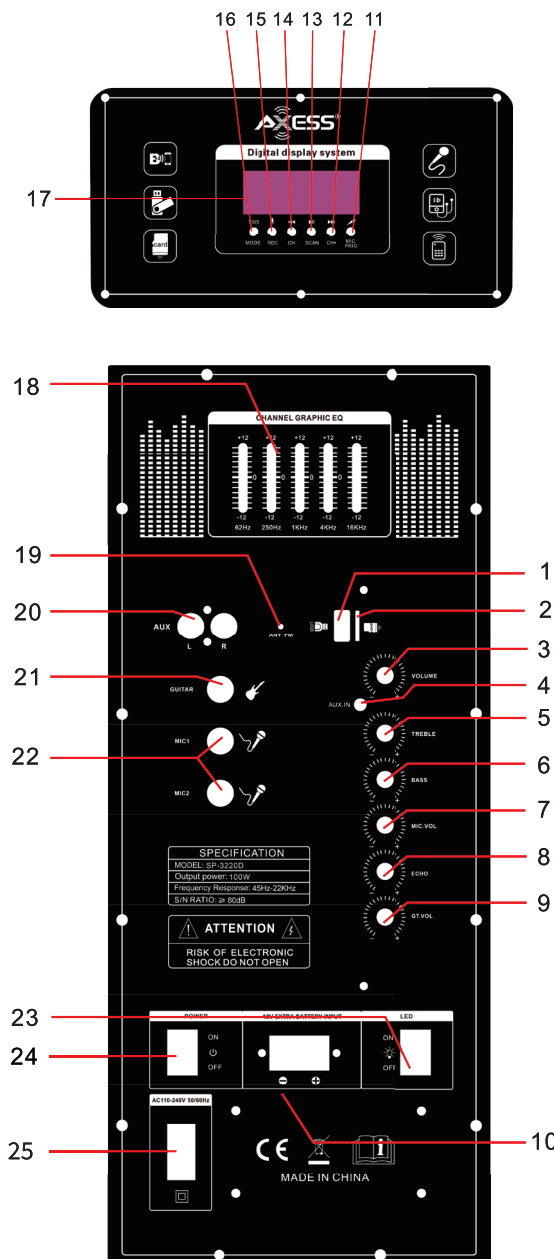

12. Piste suivante / Station FM suivante (CH +): mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour aller à piste suivante. Lorsque vous utilisez l'enceinte en mode FM, appuyez sur ce bouton pour passer à prochaine station FM mémorisée.
13. Lecture / pause et balayage FM: appuyez sur ce bouton pour mettre en pause le signal de l'appareil Flash USB, carte TF ou casque Bluetooth. Lorsque vous utilisez l'enceinte en mode FM, appuyez sur bouton permet de rechercher automatiquement toutes les stations disponibles. Chaque saison sera stocké. Appuyez sur CH + et CH- choisissez une station
14. Piste précédente / station FM précédente (CH-): lors de l'utilisation du haut-parleur sur une carte USB / TF et Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente. Lorsque vous utilisez l'enceinte dans mode FM, appuyez sur ce bouton pour revenir à la station FM mémorisée précédente.
15. Insérez le microphone et insérez un disque USB ou une carte TF. Maintenez le bouton enfoncé REC sur le panneau arrière qui prend 3-5 secondes pour entrer dans l'enregistrement. Pour arrêter L'enregistrement, la pression et le maintien du bouton REC prennent 3-5 secondes. L'archive enregistrement sauvegardé sur la clé USB ou la carte TF. Les fichiers enregistrés peuvent être supprimer sur votre ordinateur.
16. Sélecteur de mode: appuyez sur ce bouton pour basculer entre les entrées USB / TF / FM et Bluetooth;TWS: appuyez sur le bouton TWS pendant 3 secondes pour le mode de couplage Bluetooth
17. Écran d'affichage USB / TF: le temps écoulé et le format apparaîtront sur ce écran d'affichage des entrées de la carte USB / TF.
18. Egaliseur (EQ): optimise le réglage de la musique de haut en bas, fréquence haute-moyenne-basse
19. Antenne FM: pour de meilleurs résultats, déployez complètement l'antenne
20. Entrée RCA: connexion à CD / DVD, lecteur mp3, ordinateur et ordinateur portable caractéristiques de la source audio
21. Insérez la guitare dans le connecteur de guitare sur le panneau avant et réglez le volume du guitare au niveau optimal.
22. Insérez le microphone dans le panneau avant MIC jac, réglez MIC VOL et Echo au meilleur niveau
23. Bouton d'alimentation LED: appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre LED avant
24. Interrupteur d'alimentation: appuyez sur cet interrupteur pour allumer et éteindre les haut-parleurs. Avant d'allumer l'enceinte, assurez-vous que les niveaux de volume sont bas à éviter d'endommager l'amplificateur ou les haut-parleurs
25. Port de charge: connectez le câble d'alimentation au port d'entrée AC110-240V charger la batterie

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU MICROPHONE SANS FIL

- Insérez les piles dans le microphone sans fil.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation du microphone sur "ON"
- Déployez l'antenne sur l'enceinte et faites-la verticalement pour une meilleure réception.
- Réglez le bouton de volume du microphone sur le haut-parleur au volume souhaité
- Assurez-vous que les microphones sans fil fonctionnent à moins de 30 m du haut-parleur
- Maintenez des distances de 5 à 15 cm entre le microphone et les lèvres pour de meilleures performances
- Le voyant LED du microphone devient rouge lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez remplacer par une nouvelle batterie
- Utilisez uniquement le microphone sans fil inclus dans le kit d'enceintes.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MICRÓFONO CON CABLE

- Insérez le microphone filaire dans "MIC IN"
- Mettez l'interrupteur d'alimentation du microphone sur "ON".
- Réglez le bouton de volume du microphone sur le haut-parleur pour désirer le volume.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU MICROPHONE À CÂBLE

- Allumez le haut-parleur et appuyez sur le bouton de mode pour entrer dans le mode "Bluetooth"
- Activez la connectivité Bluetooth de votre smartphone / tablette et recherchez l'appareil appelé "PABT6037"
- Cliquez sur l'appareil pour connecter "PABT6037"
- Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le haut-parleur annonce le «Mode Bluetooth» cette Connecté avec succès
- Jouez de la musique sur votre smartphone / tablette et l'audio sera diffusé vers le haut-parleur
- Assurez-vous que votre smartphone / tablette prend en charge le profil audio Bluetooth A2DP
- Vous pouvez utiliser le bouton sur le panneau du lecteur MP3 pour parcourir la musique Bluetooth
 - ▶▶ Touche: appuyez sur ce bouton pour lire / suspendre la musique.
 - ◀◀ Touche VOL: appuyez pour écouter la musique précédente.
 - ▶▶ Touche VOL +: Appuyez pour la musique suivante.=

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE LA FONCTION RADIO FM

- Allumez le haut-parleur et appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode «FM»
- Lorsque le haut-parleur annonce "Mode radio" pour indiquer une connexion réussie.
 - ▶▶ Touche: Appuyez sur ce bouton pour "rechercher automatiquement" les stations.
 - ◀◀ Touche VOL: appuyez pour la station précédente.
 - ▶▶ Touche VOL +: Appuyez pour la station suivante.

ATTENTION

- Pour la première fois, chargez complètement l'appareil jusqu'à ce que le voyant du panneau de commande s'éteigne.
- Le chargement complet peut prendre jusqu'à 8 heures environ. Sinon, l'appareil ne fonctionne pas à pleine capacité.

Remarquer

Lorsque les gens dorment, ils ont besoin d'un environnement calme. Éteignez la musique ou éteignez le téléphone pendant que vous dormez.



Ce symbole indique à l'utilisateur que la machine à risque de choc électrique



Ce symbole indique à l'utilisateur que la machine avec instructions d'utilisation et d'entretien importantes